



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AUTOMATYCZNYCH DOZOWNIKÓW MERIDA STELLA MYDŁA W PIANIE, MYDŁA W PŁYNIE I PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO Z MECHANIZMEM "ONE"


DSB109, DSB209, DSC109, DSC209, DSM109, DSM179, DSM209, DSM279, DSM409, DSP209, DSB409, DSC409, DSE109, DSE209, DSE409, DSJ109, DSJ209, DSJ409, DSN109, DSN209, DSN409, DSP109, DSR109, DSR209, DSR409, DSV109, DSV209, DSV409, DSZ109, DSZ209, DSZ409

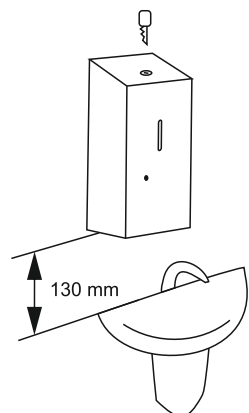


Zalecana minimalna odległość montażu nad umywalką 130 mm.

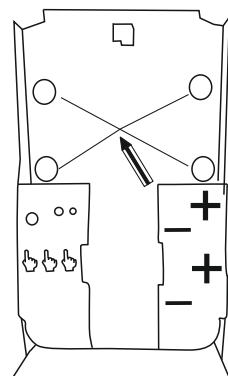


Przyłóż do ściany dozownik, zaznacz otwory montażowe.

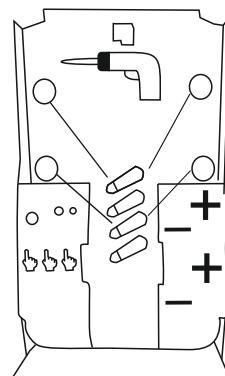

Wywierć otwory i umieść w otworach kołki.

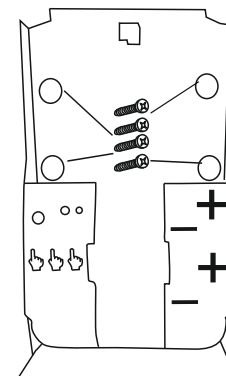


Wkręć do połowy 2 górne wkręty zawieś dozownik i dokręć 4 wkręty.

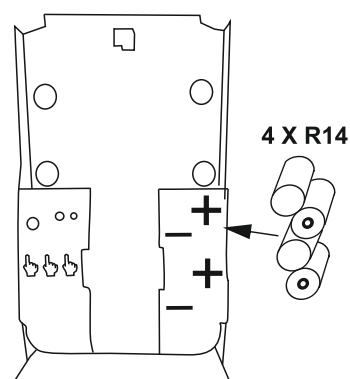


Otwórz pokrywę modułu baterii i umieść baterie, zatrzaśnij pokrywę baterii.

Lub podłącz zasilacz (GEA530 / GEA 540), zasilacz do nabycia osobno.

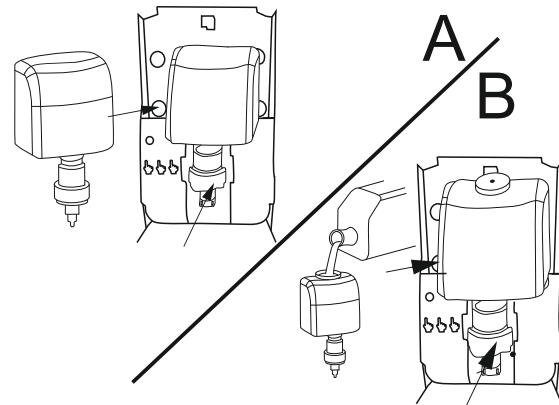


A) Włóż jednorazowy wkład z mydłem / płynem dezynfekcyjnym do dozownika.
B) Napełnij zbiornik mydłem (1 litr)
W celu uzupełnienia mydła / płynu dezynfekcyjnego należy zawsze wyciągnąć zbiornik z dozownika)


Zalanie mechanizmu mydłem / płynem powoduje utratę gwarancji.

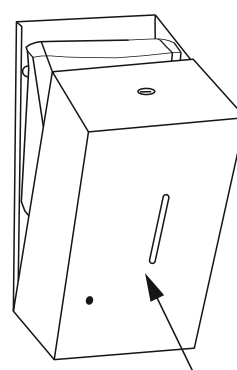

Zaprogramuj dozowanie (informacja na drugiej stronie). Zamknij dozownik.

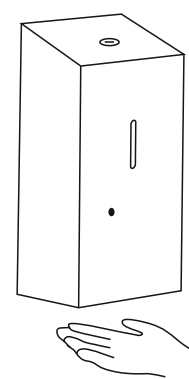

Dozownik gotowy do użycia.

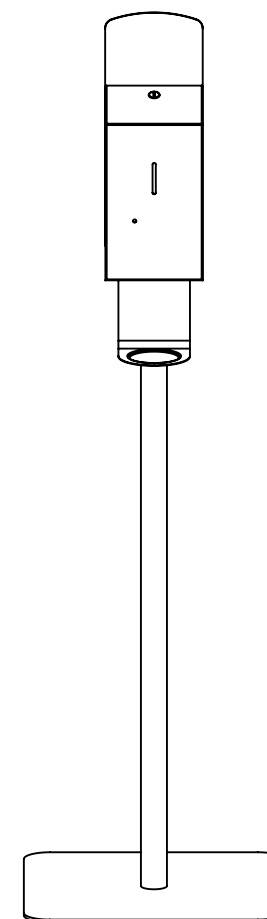

Dozownik można także zamontować na stojaku z tacką zapobiegającą kapaniu mydła na podłogę



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AUTOMATYCZNYCH DOZOWNIKÓW MERIDA STELLA MYDŁA W PIANIE, MYDŁA W PŁYNIE I PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO Z MECHANIZMEM "ONE"

DSB109, DSB209, DSC109, DSC209, DSM109, DSM179, DSM209, DSM279, DSM409, DSP209, DSB409, DSC409, DSE109, DSE209, DSE409, DSJ109, DSJ209, DSJ409, DSN109, DSN209, DSN409, DSP109, DSR109, DSR209, DSR409, DSV109, DSV209, DSV409, DSZ109, DSZ209, DSZ409



Instrukcja programowania dozownika





Pojedyncze naciśnięcie przycisku programatora dozowania spowoduje ustawienie dozy:
- mydła w płynie - 0,2 ml
Ustawienie potwierdzone zostanie powtórzonym trzykrotnie błysnięciem zielonej diody - po czym będzie się ona świecić do momentu zamknięcia pokrywy.



Podwójne naciśnięcie przycisku programatora dozowania spowoduje ustawienie dozy:
- mydła w płynie - 0,8 ml
Ustawienie potwierdzone zostanie powtórzonym trzykrotnie podwójnym błysnięciem zielonej diody - po czym będzie się ona świecić do momentu zamknięcia pokrywy.



Potrójne naciśnięcie przycisku programatora dozowania spowoduje ustawienie dozy:
- mydła w płynie - 1,3 ml
Ustawienie potwierdzone zostanie powtórzonym trzykrotnie potrójnym błysnięciem zielonej diody - po czym będzie się ona świecić do zamknięcia pokrywy.

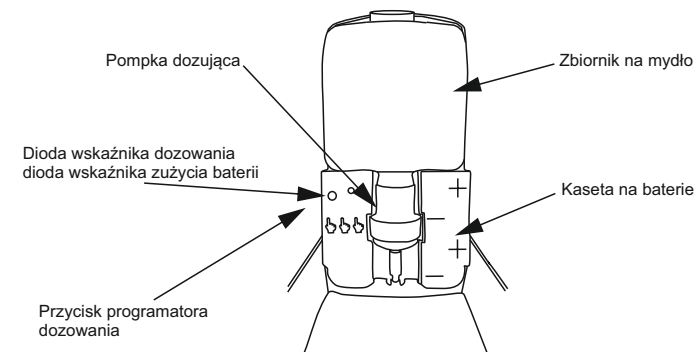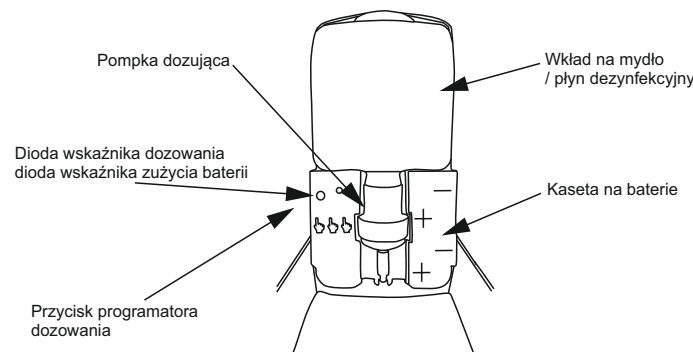

Kaseta na baterie mieści 4 baterie R14. Dozowniki mydła można także zasilac za pomocą zasilacza sieciowego.

GEA530 - zasilanie podtynkowe

GEA540 - zasilanie z gniazdka elektrycznego

Zbiornik na mydło ma pojemność 1 litr. / wkład z mydłem ma pojemność 1 litr.

Dozownik można zamontować na ścianie lub na stojaku do dozownika.

Do dozownika oferowana jest także tacka zapobiegająca kapaniu mydła na podłogę.



W momencie dozowania dioda wskaźnika zużycia baterii świeci na zielono. Gdy baterie trzeba wymienić świeci na czerwono.



Przy gęstym mydle należy ustawić większą dawkę.
Urządzenie należy instalować z dala od bezpośredniego działania wody, słońca, źródeł ognia, oleju i lotnych gazów, nie myć urządzenia i części elektronicznych pod bieżącą wodą.



Wymiary:

wysokość - 28,5 cm

szerokość - 15 cm

głębokość - 9,5 cm

