

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Elektroniczny dyfuzor zapachów

Symbol GJA706



Scent marketing




Android system



IOS system

Jeśli nie możesz zeskanować kodu QR, wyszukaj **Scent Marketing** w Google Play lub App Store.

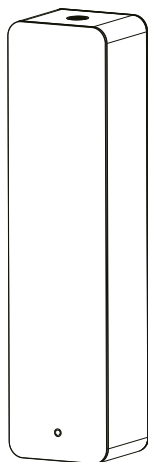

BT





Wi-fi



V2.0

1. Dane techniczne

Model	A316
Wymiary	575 x 148 x 115 mm
Poj. butelki	1000 ml
Zasilanie	12V / 2A
Moc	11W
Skuteczność	900 m ² / 2700 m ³
Masa	3,6 kg
Materiał	Stal nierdzewna, szkło, tworzywo sztuczne

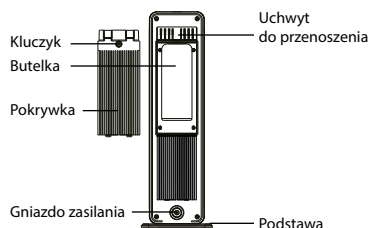


ON/OFF

2. Ustawienia przez Bluetooth

Aplikację Scent Marketing znajdziesz w Google Play lub APP Store.

Uwaga:


Bluetooth oraz lokalizacja w telefonie muszą być są włączone.

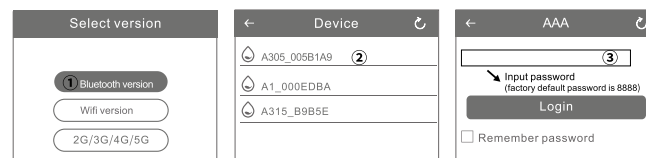

1. Uruchom aplikację **Scent Marketing** i wybierz opcję **Bluetooth**.

2. Wybierz swoje urządzenie

3. Wprowadź domyślne hasło **8888** i naciśnij **Login**

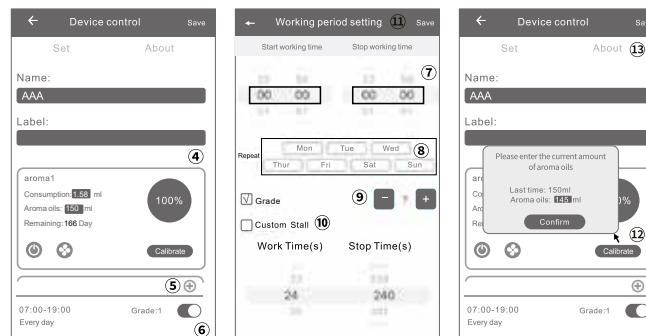

4. W zakładce „Device Control” (zarządzanie urządzeniem) można zmienić nazwę urządzenia i wprowadzić nazwę dyfuzora zapachu.

UWAGA: Po każdej zmianie naciśnij przycisk „Save” (zapisz) w prawym górnym rogu ekranu.

5. Dodaj harmonogram pracy poprzez naciśnięcie przycisku +. Aby usunąć harmonogram, przesunij palcem w lewo.

6. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć/wyłączyć dowolny harmonogram.

7. Na ekranie „Working period setting” (ustawienia czasu pracy) ustaw czas pracy dyfuzora „Start working time” i „Stop working time”, np. od 08:00 do 22:00.

8. Wybierz dni tygodnia, w których dyfuzor ma działać (dni działania zaznaczone na niebiesko).

9. Przy opcji „Grade” naciśnij „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom intensywności zapachu. Domyślnych jest 20 poziomów do wyboru: od G1 (15s rozpylania i 300s przerwy) do G20 (300s rozpylania i 15s przerwy).

10. Zaznacz pole „Custom”, aby ustawić niestandardowy, indywidualny czas trwania rozpylania „Work Time” i długość przerwy między rozpyleniami „Stop Time”.

11. Naciśnij przycisk „Save”, aby zapisać ustawienia.

12. Naciśnij przycisk „Calibrate” (Kalibracja), aby oszacować czas zużycia wlanego olejku. Zaleca się przeprowadzenie kalibracji po co najmniej 10 dniach pracy. Przed rozpoczęciem kalibracji należy sprawdzić ilość olejku w butelce. Wprowadź aktualną ilość olejku zapachowego, a następnie naciśnij „Confirm” (zatwierdź), aby automatycznie zaktualizować dozowanie i ustawienia.

13. Zmień hasło domyślne w zakładce „About” (informacje) w sekcji „Device control” (zarządzanie urządzeniem).




14. Naciśnij przycisk „Password Change” (zmiana hasła), aby przejść do ekranu zmiany hasła.

15. Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Naciśnij „Confirm” (zatwierdź).

Uwaga:

Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sek., aby przywrócić ustawienia fabryczne. Hasło ustawione fabrycznie - 8888.

3. Montaż

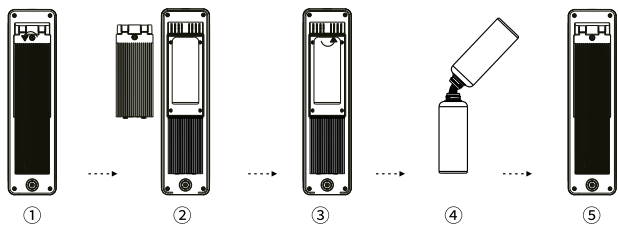

1. Otwórz kluczykiem pokrywę urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę.
3. Odkręć nakrętkę butelki.
4. Wlej olejek zapachowy do butelki.
5. Zakręć nakrętkę, umieść butelkę w dyfuzorze i zamknij pokrywę przekręcając kluczyk.


Sposób instalacji:

Wolnostojący:



Używając czterech dołączonych śrub, przykręć podstawę do spodu urządzenia, gdzie znajdują się przygotowane w tym celu otwory.


Naścienny:

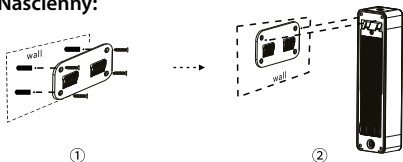

1. Przykręć wspornik do ściany przy pomocy 4 śrub.
2. Zawieś urządzenie.

4. Zastosowanie

Przeznaczenie: hotele, sale konferencyjne, supermarkety, hale wystawowe, sklepy, spa, miejsca biznesowe lub inne miejsca, w których chcemy wzmocnić doznania zapachowe.

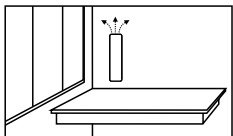

5. Intensywność zapachu i zużycie

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	15s	300s	0.13
G2	15s	150s	0.40
G3	20s	120s	0.75
G4	20s	85s	0.95
G5	25s	80s	1.10
G6	30s	75s	1.41
G7	30s	60s	1.58
G8	30s	50s	1.84
G9	30s	40s	2.00
G10	30s	33s	2.23
G11	33s	30s	2.54
G12	40s	30s	2.87
G13	50s	30s	3.40
G14	60s	30s	3.68
G15	75s	30s	4.20
G16	80s	25s	4.24
G17	85s	20s	4.50
G18	120s	20s	4.71
G19	150s	15s	4.80
G20	300s	15s	5.00
Customize	5-500s	5-500s	—

Uwaga:

1. Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Różnice w zużyciu olejków zapachowych mogą być spowodowane użyciem olejków o różnej lepkości.
2. Aby uzyskać najlepszy efekt dyfuzji, zaleca się stosowanie olejków zapachowych o lepkości poniżej 30 mPa.s. Optymalna temperatura pracy urządzenia to 25°C.



6. Ostrzeżenie

Aby bezpiecznie korzystać z produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- Nie należy rozkręcać ani naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.
- Przewodu zasilającego nie wolno zginać, szarpać, obciążać, przycinać, ani wykorzystywać do innych celów niż przeznaczone.
- Nie używać uszkodzonych ani wilgotnych przewodów zasilających i wtyczek.
- Nie wolno dotykać przewodu ani powłoki produktu podczas wyładowań atmosferycznych.
- Nie wolno rozkręcać uruchomionego urządzenia.

7. ⚠ Środki ostrożności

1. Urządzenie należy pozostawiać w pozycji pionowej i nie przechylać ani nie odwracać, aby uniknąć rozlania olejku zapachowego i uszkodzenia urządzenia.
2. Nie rozkręcać wnętrza urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli praca urządzenia jest nieprawidłowa, należy skonsultować się ze sprzedawcą.
3. Urządzenie nie działa, gdy nie jest ustawiony żaden tryb działania.
4. Gdy urządzenie znajduje się w stanie blokady, przycisk nie działa, a na ekranie wyświetlacza nic się nie pokazuje.



8. Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem urządzenia do naprawy, należy spróbować zdiagnozować problem zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Problem	Rozwiązanie
Dyfuzor nie rozpyla olejku zapachowego	- głowica rozpylająca może być zablokowana, należy ją wyczyścić środkiem alkoholowym lub wymienić na nową - uszczelka może być uszkodzona / poluzowana - przewód powietrza może być luźny
Mała intensywność rozpylania olejku zapachowego	- głowica rozpylająca może być zablokowana, należy ją wyczyścić środkiem alkoholowym lub wymienić na nową - uszczelka może być uszkodzona / poluzowana - przewód powietrza może być luźny
Wyciek olejku	- sprawdź, czy butelka jest stabilnie umieszczona w dyfuzorze i dokręcona - uszczelka w głowicy rozpylającej może być uszkodzona lub poluzowana
Przelewanie olejku	- głowica rozpylająca może być uszkodzona, należy wymienić ją na nową
Nietypowy dźwięk	- sprawdź, czy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej

9. Czyszczenie urządzenia

Należy wyczyścić urządzenie, jeśli:

- zamierzasz wymienić olejek zapachowy,
- zauważysz zmniejszoną intensywność rozpylania olejku zapachowego,

Czyszczenie:

- napełnij czystą butelkę 150 ml alkoholu przemysłowego i rozpylaj przez 5 minut
- przewietrz głowicę rozpylającą i butelkę