




Elektroniczny dyfuzor zapachów MERIDA AROMA

GJB706 - biały
GJC706 - czarny

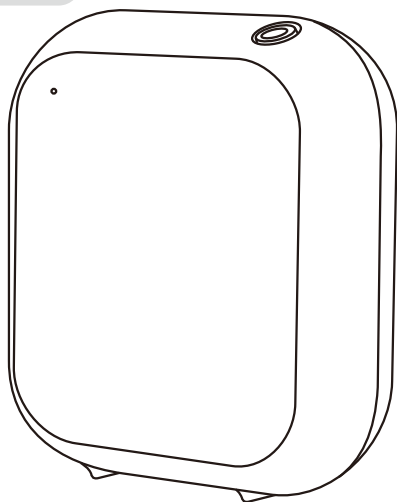

Instrukcja obsługi

Merida Sp. z o.o.
Aleja Karkonoska 59
53-015 Wrocław
www.merida.com.pl

⚠ Środki ostrożności

1. Urządzenie należy pozostawiać w pozycji pionowej i nie przechylać, ani nie odwracać, aby uniknąć rozlania olejku zapachowego i uszkodzenia urządzenia.
2. Używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem. Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających i wtyczek. Ich użycie może zagrozić bezpieczeństwu użytkowników lub spowodować pożar.
3. Nie rozkręcać wnętrza urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli praca urządzenia jest nieprawidłowa, należy skonsultować się ze sprzedawcą.
4. Podczas pracy urządzenia nie należy go demontować, ani energicznie nim potrząsać, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę lub uszkodzenie.

Dane techniczne


Wymiary: wys.: 160 / szer.: 140 / gł.: 63 mm
Masa: 450 g
Zasilanie: 3 baterie R20 (rozmiar D) alkaliczne (np. VARTA Industrial Pro) lub przez zasilacz sieciowy (5V/1A)
Skuteczność: pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³
Zużycie olejku zapachowego: w fabrycznym trybie działania jeden wkład zapachowy MERIDA AROMA 150 ml wystarczy na około 6 miesięcy użytkowania, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
Natężenie dźwięku: 35 dbA. Instalacja: montaż naścienny lub wolnostojący

W opakowaniu




Montaż na ścianie

1. przykręć płytkę montażową do ściany z wykorzystaniem załączonych wkrętów z kołkami
2. zawieś dyfuzor na zaczepach płytki montażowej
3. urządzenie można ochronić przed kradzieżą przykręcając śrubę zabezpieczającą

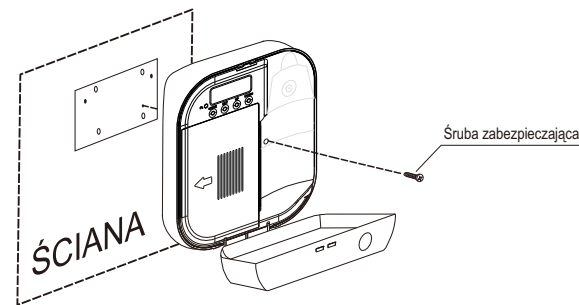

Opis urządzenia

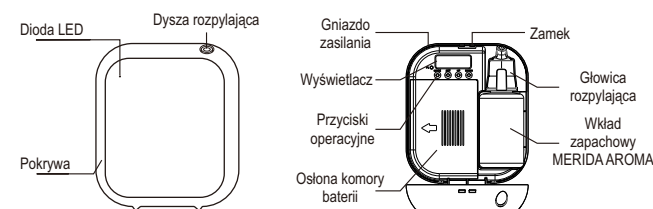


Instrukcja obsługi

1. Otwórz kluczykiem pokrywę urządzenia
2. Włóż trzy baterie alkaliczne R20 (rozmiar D) lub podłącz urządzenie do zasilania.
3. Ustaw pożądany tryb działania
4. Usuń folię ochronną
5. Zawieś na ścianie lub postaw urządzenie
6. Nakręć głowicę rozpylającą na wkład zapachowy MERIDA AROMA i umieść w urządzeniu.

⚠ UWAGA! Głowicę należy wkładać pod kątem prostym. Włożenie głowicy pod innym kątem może spowodować wciśnięcie gumowej uszczelki, a w konsekwencji brak rozpylania olejku.


7. Zamknij pokrywę; urządzenie będzie działać zgodnie z ustawionym trybem działania.

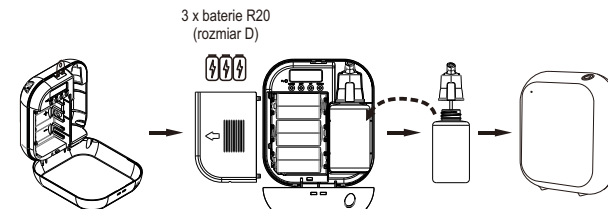

Ustawienia

⚠ UWAGA! Przed przystąpieniem do programowania dyfuzora należy wyjąć wkład zapachowy MERIDA AROMA, w celu uniknięcia rozlania oleju zapachowego lub przypadkowego rozpylenia.

Umieść baterie w urządzeniu, zamknij komorę baterii osłoną lub podłącz urządzenie do zasilacza sieciowego. Ekran LCD włączy się na ok. 10 sekund (może włączyć się rozpylenie).

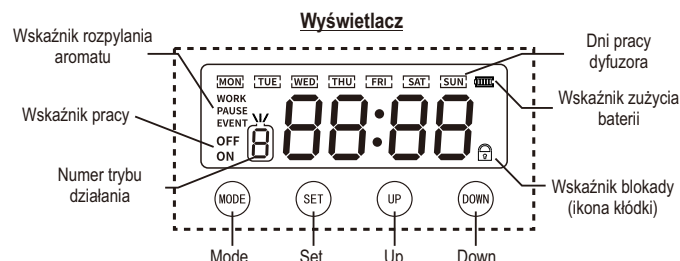

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DYFUZORA ZA POMOCĄ PANELU STERUJĄCEGO

Ustawienie godziny i dnia tygodnia.

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady urządzenia (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować urządzenie (ikona kłódki zniknie). Naciśnij powtórnie przycisk SET (krótko - 1 sekundę) - zacznie migać godzina, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwą godzinę, naciśnij kolejny raz przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwe minuty, naciśnij powtórnie przycisk SET - zapiszą się minuty i zacznie migać dzień tygodnia, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwy dzień, naciśnij przycisk SET - ustawienie godziny zostało zakończone (może włączyć się rozpylenie).

Ustawienie trybu działania

Urządzenie pozwala na ustawienie 5 trybów działania. Tryb działania określa dni tygodnia, godzinę i częstotliwość pracy dyfuzora.

Intensywność rozpylenia aromatu ustala się przez określenie czasu trwania rozpylenia w zakresie od 5 do 15 sek. - przy zasilaniu bateriami lub od 5 do 30 sek. przy zasilaniu z sieci i czasu trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami w zakresie od 120 sek. (2 min.) do 900 sek. (15 min.).

Fabrycznie ustawiony jest tryb działania: praca we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 8:00 - 22:00 z intensywnością 10 sek. rozpylenia i 450 sek. (7,5 min.) przerwy.

⚠ UWAGA! Rekomendujemy pozostawienie fabrycznego trybu działania, tzn. 10 sek. rozpylenia i 7,5 min. przerwy, jest to 50% maksymalnej skuteczności dyfuzora. Dopiero, gdy okaże się, że ustawienia są nieodpowiednie, należy je zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając intensywność rozpylenia.

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie).

Zmiana fabrycznego trybu działania.

Naciśnij przycisk MODE zostanie wyświetlony godzina włączenia fabrycznego trybu działania **EVENT ON** [1], godzina 08:00 zacznie migać. Przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną godzinę, naciśnij przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną minutę, naciśnij przycisk SET - zapiszą się minuty i zacznie migać pierwszy dzień tygodnia - MON. Przyciskiem UP zaznacz lub pomiń pożądaną dni działania urządzenia: **MON** - bez nawiasu - pomijamy dzień tygodnia; **[MON]** - z nawiasem - akceptujemy dzień tygodnia. Przyciskiem DOWN przechodzi się do kolejnego dnia tygodnia i ponownie przyciskiem [UP] zaznacza się lub pomija kolejny dzień. Gdy pożądaną dni zostały zaznaczone (dzień tygodnia miga) naciśnij przycisk MODE zostanie wyświetlona godzina wyłączenia fabrycznego trybu działania - 22:00 **EVENT OFF** [1], a godzina wyłączenia będzie migać. Przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną godzinę, naciśnij przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną minutę. Gdy czas wyłączenia będzie ustawiony (minuta lub godzina miga) naciśnij przycisk MODE. Wyświetli się czas trwania fabrycznego trybu działania rozpylenia - 10 sek.. **WORK EVENT** [1], przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną czas (5 - 15 sek. zasilanie bateriami / 5 - 30 sek. zasilanie z sieci). Gdy czas trwania rozpylenia będzie ustawiony, naciśnij przycisk MODE, wyświetli się czas trwania przerwy fabrycznego trybu działania - 450 sek., czyli 7,5 min. pomiędzy rozpyleniami aromatu **PAUSE EVENT** [1] przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną czas przerwy (120 - 900 sek. czyli 2 - 15 min.).


Jeśli ustawienie kolejnego trybu działania nie jest potrzebne - nie naciskaj żadnych przycisków - tryb programowania wyłączy się automatycznie a dyfuzor będzie gotowy do pracy. Jeśli zapach jest zbyt intensywny można skrócić czas trwania rozpylenia aromatu, albo wydłużyć czas trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami, lub zmienić obydwa ustawienia. Jeśli zapach jest za mało wyczuwalny można wydłużyć czas trwania rozpylenia aromatu, lub skrócić czas trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami, albo zmienić obydwa ustawienia.

⚠ UWAGA! Po naciśnięciu przycisku MODE rozpocznie się możliwość ustawienia kolejnego trybu działania.


⚠ UWAGA! Jeśli program zapachowy ma obejmować godzinę 00:00, należy ustawić dwa osobne programy, pierwszy do godz. 23:59 i drugi od godz 00:00.

⚠ UWAGA! Po minucie bezczynności wyświetlacz blokuje się automatycznie.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DYFUZORA ZAPACHÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI NA SMARTFONA - SCENT DIFFUSE

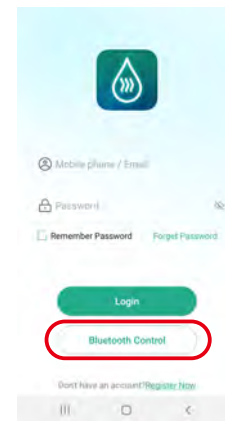


Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest włączenie Bluetooth i lokalizacji.
- Po naciśnięciu [Bluetooth Control] (inne przyciski nie mają zastosowania) wyświetli się lista urządzeń wykrytych przez aplikację, nazwa to nr seryjny dyfuzora (widoczny na spodzie urządzenia).

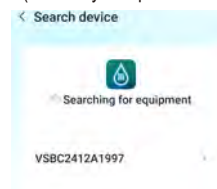

Po kliknięciu w nazwę, aplikacja połączy się z wybranym dyfuzorem.

Uwaga! Po połączeniu automatycznie ustawi się w dyfuzorze godzina i dzień tygodnia.


Na ekranie widoczne są informacje: stan baterii [Battery] lub podłączenie przez zasilacz [DC-Power],

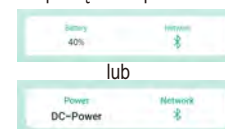

lub

połączenie bluetooth, tryby pracy [Mode I]

(patrz: ustawienie trybów pracy).

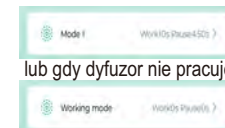

lub gdy dyfuzor nie pracuje


Dyfuzor można wyłączyć / włączyć przyciskiem [Switch].

Przycisk [Screen] odblokowuje panel sterowania dyfuzora (ikona kłódki znika).



Ekran ustawień

W prawym górnym rogu znajduje się ikona ustawień ⚙️ :
- Device Information: wyświetla numer seryjny urządzenia.
- Device Name: **umożliwia nadanie nazwy pomagającej w identyfikacji urządzeń**
- Modify Password: **Zaleca się ustawienie czterocyfrowego indywidualnego hasła, aby postronne osoby nie miały dostępu do ustawień dyfuzora(ów).**

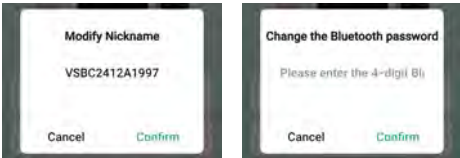


dyfuzora przez zasilacz (5 - 15 sek. zasilanie bateriami / 5 - 30 sek. zasilanie przez zasilacz z sieci). Czas przerwy 120 - 900 sek. czyli 2 - 15 min.
- Przycisk „Save” zapisuje ustawienia.
- Można ustawić 5 trybów pracy, kliknięcie w ikonę [+Add] na ekranie ustawień [Working mode]Ⓜ️ aktywuje kolejny tryb ustawień pracy [Mode II].




Usunięcie niepotrzebnego trybu pracy.
Na ekranie ustawień [Working mode] należy przesunąć w lewo na ekranie palcem wybrany do usunięcia tryb pracy i nacisnąć ikonę kosza.

Ustawienia trybów pracy

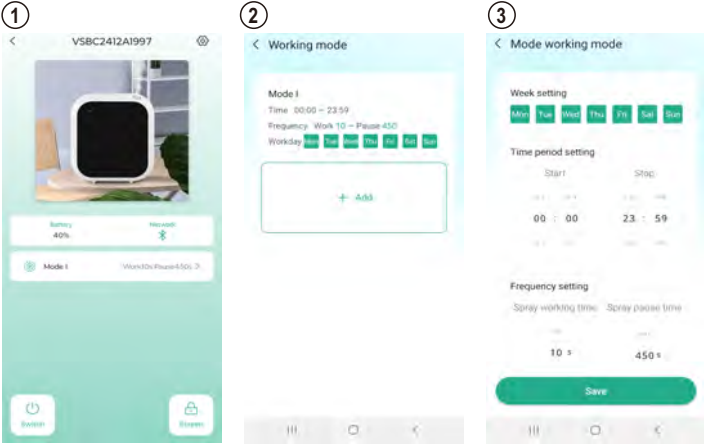

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą panelu sterującego / aplikacji.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie). **Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.**

Przy pomocy aplikacji - należy wstawić nowy tryb pracy, [Working mode] który będzie miał fabryczne ustawienia, przesunąć w lewo na ekranie palcem wybrany do usunięcia tryb pracy i nacisnąć ikonę kosza.

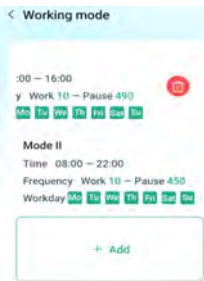

Wyłączanie urządzenia


Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie). Naciśnięcie przycisku UP przez ok. 5 sekund wyłącza dyfuzor, na wyświetlaczu pojawi się OFF, ponowne naciśnięcie przycisku UP włączy dyfuzor, na wyświetlaczu pojawi się ON.

Zużycie baterii

Gdy urządzenie działa poprawnie miga niebieska dioda, gdy baterie są bliskie wyczerpania dioda miga na czerwono i należy wymienić baterie. Przy wymianie baterii ustawienia dyfuzora są zapamiętane i nie jest wymagane ponowne programowanie.

Problemy

PROBLEM	DZIAŁANIE
Dyfuzor nie pracuje	1. Sprawdź podłączenie zasilania lub stan baterii. 2. Sprawdź ustawienia trybów działania, czy faktycznie zapach ma być aktualnie rozpylany.
Dyfuzor nie rozpyla zapachu	1. Sprawdź stan zużycia wkładu z olejkiem. 2. Sprawdź, czy uszczelka gniazda głowicy w dyfuzorze nie jest wgnieciona lub zdeformowana. 3. Sprawdź, czy rurka podająca olejek nie wypadła z głowicy lub nie jest poluzowana. 4. Wymień dyszę rozpylającą w głowicy – zeskanuj kod QR

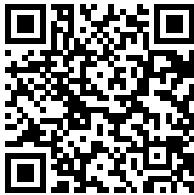

Gwarancja

Na urządzenie udzielamy dwuletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. Warunkiem zachowania gwarancji jest stosowanie wyłącznie oryginalnych wkładów MERIDAAROMA.

ZASADY UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Oznaczenie symbolem, składającym się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie składowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Właściciele i użytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktów, po zakończeniu okresu ich użytkowania, powinni oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami utylizacji odpadów miejskich lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Prawidłowe zbieranie i utylizacja zużytych urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

