

Głośnik automatyczny, MERIDA AROMA SOUND BOX, relaksujący śpiew ptaków, stojący



Symbol: GJB552

Instrukcja obsługi

Model: FN-ST11A

Wersja: V1.0

Funkcje:

- Mały i estetyczny odtwarzacz MP3
- Uruchamiany czujnikiem ruchu PIR: zasięg detekcji ≤ 5 m (kąt 120°)
- Wbudowana pamięć wewnętrzna flash 4 MB (ok. 200 sekund MP3 128 kbps)
- Możliwość aktualizacji plików audio przez port micro USB, działa jak pendrive, bez dodatkowego oprogramowania
- Dwa tryby pracy: powtarzanie jednego utworu lub odtwarzanie sekwencyjne
- Wbudowany głośnik 1 W / 8Ω – czysty i głośny dźwięk

Parametry techniczne:

- Napięcie pracy: 3.7–5 V
- Pobór prądu: ≤ 250 mA
- Pobór prądu w trybie czuwania: ≤ 30 μ A
- Format audio: MP3
- Moc wyjściowa audio: 8Ω / 0.5 W
- Zasięg czujnika podczerwieni PIR: ≤ 5 m (kąt 120°)
- Wymiary: 60 mm x 48 mm x 25 mm
- Zasilanie: 3 baterie AAA (brak w zestawie) lub zewnętrzny zasilacz 5 V (np. ładowarka telefonu) podłączany do portu micro USB (brak w zestawie)

Elementy urządzenia:

1. Czujnik PIR – wykrywa ruch (≤ 5 m, 120°)
2. Dioda LED – świeci się w trakcie odtwarzania pliku
3. Przelącznik zasilania:
OFF: wyłączone
ON: maksymalna głośność odtwarzania
4. Port micro USB – transfer plików / zasilanie
5. Komora baterii (3 x AAA)

Ładowanie i aktualizacja plików audio:

Urządzenie posiada wgrany plik audio ze śpiewem ptaków!

Urządzenie posiada port micro USB i działa jak pamięć USB po podłączeniu do komputera.

Pliki audio należy umieścić w pamięci wewnętrznej flash urządzenia (max. 4 MB).


1. Podłączyć urządzenie do komputera kablem micro USB.
2. Umieścić w wewnętrznej pamięci flash wybrane pliki audio.
3. Bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera.

Przykładowe zastosowania:

Odtwarzanie dźwięków, reklamy w sklepach, dzwonek do drzwi, system powitań, automatyczne komunikaty, przypomnienia audio, alarmy bezpieczeństwa, itp.

ZASADY UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PRZEZ PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Oznaczenie symbolem, składającym się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach, oznacza, że produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie składowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Właściciele i użytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktów, po zakończeniu okresu ich użytkowania, powinni oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami utylizacji odpadów miejskich lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Prawidłowe zbieranie i utylizacja zużytych urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

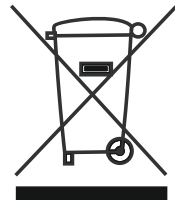

Głośnik automatyczny, MERIDA AROMA SOUND BOX, relaksujący śpiew ptaków, mocowany do ściany



Symbol: GJB551

Instrukcja obsługi

Model: FNP-704
V2.0

Funkcje:

- Mały i estetyczny odtwarzacz MP3
- Uruchamiany czujnikiem ruchu PIR: zasięg detekcji ≤ 5 m (kąt 120°)
- Wbudowana pamięć wewnętrzna flash 4 MB (ok. 200 sekund MP3 128 kbps)
- Możliwość aktualizacji plików audio przez port micro USB, działa jak pendrive, bez dodatkowego oprogramowania
- Obsługa karty micro SD
- Dwa tryby pracy: powtarzanie jednego utworu lub odtwarzanie sekwencyjne
- Wbudowany głośnik 1 W / 8 Ω – czysty i głośny dźwięk
- Dwa poziomy głośności.

Parametry techniczne:

- Napięcie pracy: 3.7–5 V
- Pobór prądu: ≤ 250 mA
- Pobór prądu w trybie czuwania: ≤ 30 μ A
- Format audio: MP3
- Moc wyjściowa audio: 8 Ω / 0.5 W
- Zasięg czujnika podczerwieni PIR: ≤ 5 m (kąt 120°)
- Wymiary: 95 mm x 60 mm x 25 mm
- Zasilanie: 3 baterie AAA (brak w zestawie) lub zewnętrzny zasilacz 5 V (np. ładowarka telefonu) podłączany do portu micro USB (brak w zestawie)

Elementy urządzenia:

1. Czujnik PIR – wykrywa ruch (≤ 5 m, 120°)
2. Dioda LED – świeci się w trakcie odtwarzania pliku
3. Przetłacznik zasilania i głośności (nad slotem micro SD):
 - OFF: wyłączone
 - MID. ON: średnia głośność
 - ON: maksymalna głośność odtwarzania

4. Port micro USB – transfer plików / zasilanie
5. Slot micro SD – karta pamięci (brak w zestawie)
6. Przycisk górny (pod portem USB):
 - krótkie naciśnięcie: odtwarza poprzedni plik
 - długie naciśnięcie: blokuje odtwarzanie wybranego pliku
 - ponowne długie naciśnięcie: przywraca odtwarzanie według kolejności wszystkich plików
7. Przycisk dolny
 - krótkie naciśnięcie: odtwarza następny plik
8. Otwory montażowe
9. Komora baterii (3 x AAA)

Ładowanie i aktualizacja plików audio:

Urządzenie posiada wgrany plik audio ze śpiewem ptaków!

Urządzenie posiada port micro USB i działa jak pamięć USB po podłączeniu do komputera.

Pliki audio należy umieścić w pamięci wewnętrznej flash urządzenia (max. 4 MB).

Przy użyciu karty micro SD (brak w zestawie) urządzenie odtwarza pliki z karty.

Sekwencja odtwarzania zależy od kolejności wgrania plików.

1. Podłącz urządzenie do komputera kablem micro USB.
2. Umieść w wewnętrznej pamięci flash wybrane pliki audio.
3. Bezpiecznie odłącz urządzenie od komputera.

Przykładowe zastosowania:

Odtwarzanie dźwięków, reklamy w sklepach, dzwonek do drzwi, system powitań, automatyczne komunikaty, przypomnienia audio, alarmy bezpieczeństwa, itp.

ZASADY UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO PRZEZ PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Oznaczenie symbolem, składającym się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie składowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Właściciele i użytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktów, po zakończeniu okresu ich użytkowania, powinni oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami utylizacji odpadów miejskich lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Prawidłowe zbieranie i utylizacja zużytych urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.

