SUSZARKA DO WŁOSÓW MERIDA HOTELOWA SLON

EJB403



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

1. Dane producenta, deklaracja zgodności.

Suszarka do włosów: EJB403

Dziękujemy za wybór suszarki do włosów MERIDA HOTELOWA SLON. W razie pytań dotyczących urządzenia, na które nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w poniższej instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji, prosimy o kontakt z firmą Merida Sp. z o.o. W tym celu należy podać nr seryjny suszarki oraz informacje dotyczące miejsca i daty jej zakupu.

Producent i Dostawca:

MERIDA Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Tel. 71 33 97 888
Mail: sekretariat@merida.com.pl

Deklaracja zgodności

Wyrób: Suszarka do włosów MERIDA HOTELOWA SLON

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z wymaganiami poniższych unijnych norm harmonizowanych:

EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
2014/35/EU EN 60335-2-23:2003 + A1:2008 + A11:2010+A2 :2015
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
2014/30/EU EN 55014-2:1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2 :2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 :2013
2011/65/EU EN 62321
IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016, IEC 60335-2-23:2016

Miejsce i data wydania: Wrocław, 08.02.2023.

Nazwisko, Stanowisko, Podpis: Zdzisław Gołębiowski, Wiceprezes Zarządu

MERIDA Sp. z o.o.
wiceprezes
Zdzisław Gołębiowski

MERIDA Sp. z o.o.
53-015 WROCŁAW Karkonoska 59
Regon 930307106 NIP 899-00-24-920
KRS 0000144336


2. Opis urządzenia, informacje ogólne.

Opis urządzenia, sposób użytkowania:

Suszarka do włosów MERIDA HOTELOWA SLON (EJB03) jest urządzeniem, które suszy włosy podmuchem ciepłego powietrza. Urządzenie włącza się zdejmując końcówkę suszarki z zaczepu i lekko pociągając ją do siebie. Po zakończeniu suszenia końcówkę należy zawiesić na zaczepie. Urządzenie wyłączy się samoczynnie.

3. Schemat elektryczny / podstawowe parametry techniczne.

Schemat elektryczny:

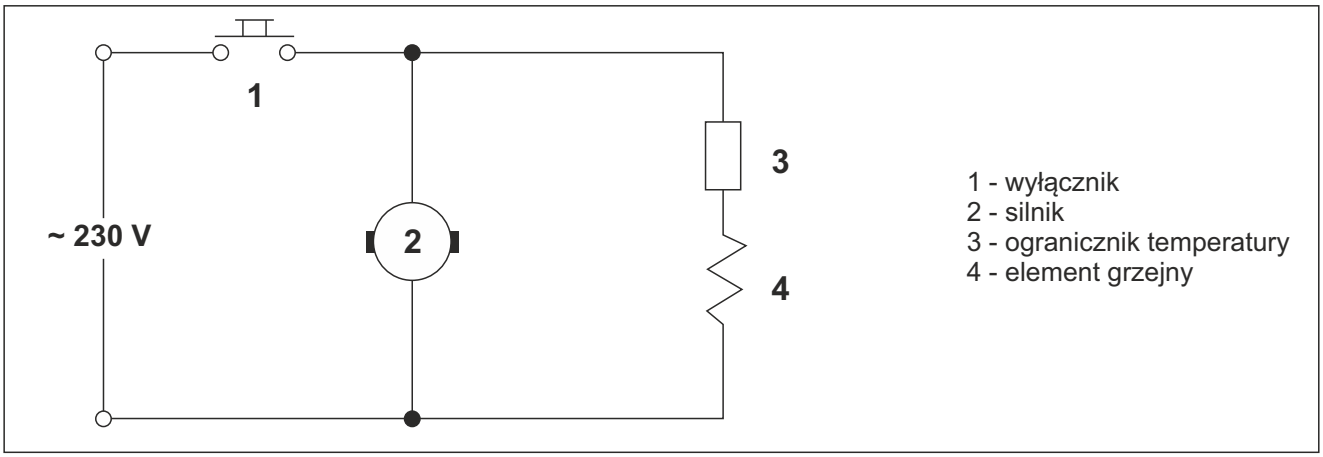

rys.1

Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną, tym niemniej, nie może byc instalowane nad umywalkami wannami, w kabinach prysznicowych oraz tam gdzie może byc narażone na bezpośrednie działanie wody.

Parametry techniczne: tabela 1


Symbol / model	EJB403
Materiał	ABS
Wykończenie	ABS
Zasilanie	220V-230V/50Hz-60Hz
Moc nominalna	700 W
Moc silnika	130 W
Moc grzałki	570 W
Izolacja	Klasa II
Prędkość powietrza przy wylocie	103 km/h
Wydajność	43,6 m³/h
Stopień zabezpieczenia	IPX4
Wymiary	25 x 11 x 9,2 cm
Waga	1,2 kg

4. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

⚠ **Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania urządzenia należy przeczytać treść wszystkich informacji i znaków ostrzegawczych zamieszczonych w niniejszej instrukcji.**

⚠ **Podczas montażu i użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe:**

a.) Suszarkę należy użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytań należy się kontaktować z podmiotem odpowiedzialnym;
b.) Urządzenie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy odpowiednich do jego obsługi pod warunkiem, że otrzymały one instrukcje użytkowania lub znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo;
c.) Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem;
d.) Nie wolno zasłaniać wlotów i wylotów powietrza;
e.) W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia, po wyczerpaniu działań opisanych w dziale „Rozwiązywanie problemów" należy odłączyć suszarkę od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem;
f.) Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego;
g.) Suszarka nie powinna być narażona na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce etc.);
h.) Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby wypełniało bezpieczne odległości oznaczone w bieżących standardach IEC, co przykładowo pokazano na rys. 2;

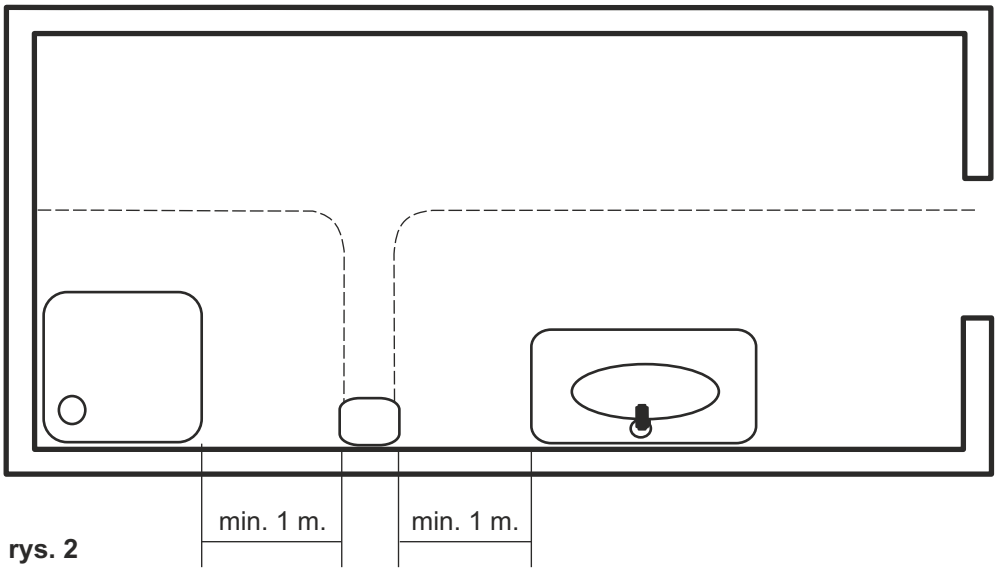


rys. 2

i.) Suszarki nie można pod żadnym pozorem myć bieżącą wodą, ani rozpylać nad nią żadnych płynów;
j.) Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno zostać przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami;
k.) Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien znajdować się wyłącznik nadmiarowo - prądowy o przerwie między stykami co najmniej 3 mm;
l.) Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
m.) Suszarka nie może zostać zainstalowana na palnej powierzchni;
n.) W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy suszarki należy przestrzegać wszelkich zaleceń dotyczących montażu urządzenia zawartych w niniejszej instrukcji. Zgodnie ze standardami europejskimi użycie kleju lub podobnych metod jest zabronione;
o.) Niespełnienie ww. warunków może być przyczyną utraty gwarancji na urządzenie;

5. Montaż.

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się czy napięcie w instalacji jest takie samo jak na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Suszarka do włosów MERIDA HOTELOWA SLON jest urządzeniem, które należy instalować na ścianie w pozycji pionowej, z wylotem powietrza skierowanym ku dołowi.

Montaż może być dokonywany na dwa sposoby:
- za pomocą taśmy samoprzylepnej - tylko na glazurę lub powierzchnie idealnie gładkie jak metale polerowane, szkła i lustra o dużej grubości, drewno lakierowane lub laminowane (nie przyklejać do murów, tapet i innych powierzchni porowatych);
- przy użyciu kołków rozporowych.

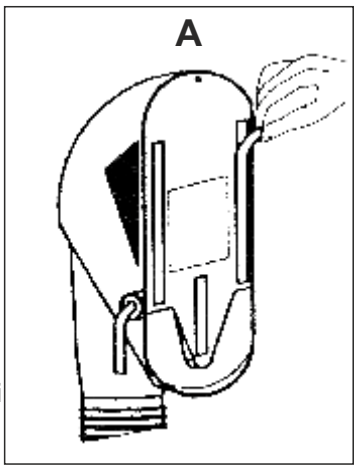


rys. 3

Przy montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej, należy:
- zamocować w ścianie kołek rozporowy - pod otwór A (rys. 3);
- wyczyścić dokładnie ścianę detergentem, a następnie wysuszyć;
- zdjąć taśmę zabezpieczającą, przylepiec;
- przyłożyć urządzenie do ściany, docisnąć urządzenie do ściany, przez kilka minut;
- włożyć wtyczkę do gniazdka.


\

Uwaga:
Taśma samoprzylepna jest jednorazowego użytku. W przypadku konieczności zmiany miejsca mocowania urządzenia, należy zastosować nową taśmę.

Przy montażu za pomocą kołków rozporowych należy:
- upewnić się, czy wtyczka jest wyjęta z gniazdka;
- odkręcić wkręt A (rys. 4)
- lekko rozszerzyć boki obudowy jak pokazuje strzałka B (rys. 4) i zdjąć obudowę;
- przyłożyć urządzenie do ściany w planowanym miejscu mocowania, zaznaczyć rozmieszczenie otworów;
- w miejscach zaznaczonych wywiercić otwory 5 mm i umieścić w nich kołki rozporowe (rys. 5);
- przymocować urządzenie do ściany przy pomocy wkrętów;
- założyć obudowę i zamocować wkrętem A.

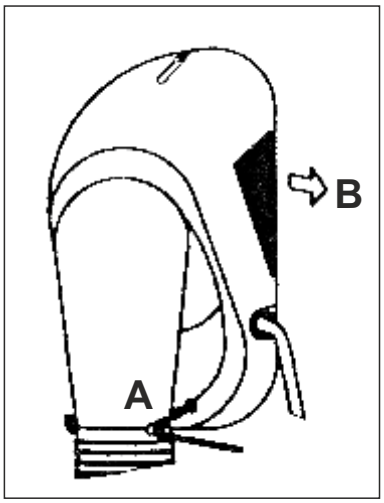

rys. 4

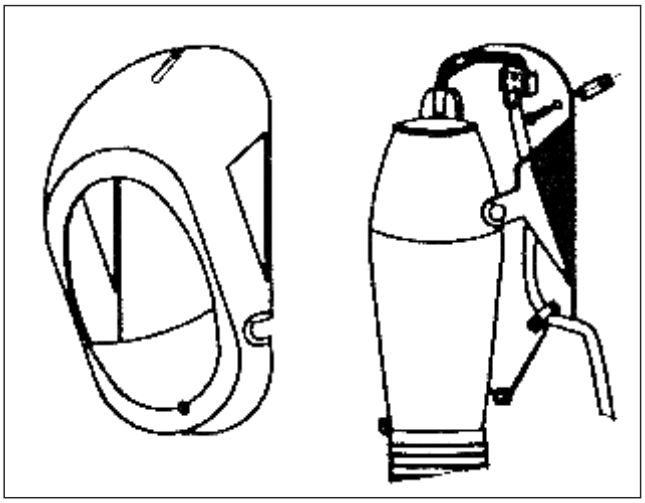
rys. 5

6. Warunki gwarancji, postępowanie reklamacyjne.

Warunki Gwarancji:

1. Sprzedawca, na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie, udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia przez okres wskazany w pkt. 3
2. Gwarancja obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do dokonania bezpłatnej wymiany, naprawy lub wymiany części wadliwych w przypadku stwierdzenia wad, o których istnieniu zawiadomiono Sprzedawcę w okresie jej obowiązywania.
3.Okres obowiązywania gwarancji wynosi:
a.) 12 miesięcy od daty zakupu
b.) Okres gwarancji może być wydłużony do 36 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem dokonywania przez Przedstawiciela Sprzedawcy obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zawartą w niniejszej instrukcji. Urządzenie do przeglądu, powinno być zgłaszane przez Klienta przed upływem czasu oznaczonego w ww. tabeli, licząc od daty zakupu urządzenia, lub innego, uzgodnionego pisemnie ze Sprzedawcą momentu montażu lub uruchomienia urządzenia, lub ostatniego przeglądu.
c.) Gwarancja może być udzielona na inny okres, o ile zostanie on określony w oddzielnym dokumencie, podpisanym przez uprawnionego Przedstawiciela Sprzedawcy, pod warunkiem dokonywania przez Przedstawiciela Sprzedawcy obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych urządzenia określonych w w/w dokumencie.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Polski.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
b) uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub niewłaściwą instalacją,
c) uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym transportem urządzenia po jego odbiorze w punkcie sprzedaży
d) uszkodzeń spowodowanych przyczynami zewnętrznymi takimi jak: przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, powodzie, zalania itp.,
e) elementów zużywalnych w procesie użytkowania urządzenia (szczotki silnika, wirnik, filtry), chyba że dodatkowe, indywidualnie ustalone warunki gwarancji tę możliwość dopuszczają;
f) uszkodzeń będących wynikiem ingerencji, przeróbek lub napraw dokonanych przez nieautoryzowane przez Sprzedawcę firmy lub osoby.
6. Części, które zostaną wymontowane z urządzenia w ramach napraw gwarancyjnych pozostają własnością Sprzedawcy.
7. Naprawy gwarancyjne lub wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
8. Podając w momencie zakupu, lub w każdym innym, adres poczty internetowej, Klient może otrzymywać, na podany adres, informacje o nadchodzącym terminie przeglądu gwarancyjnego.

Postępowanie reklamacyjne:

W każdej chwili Użytkownik może sprawdzić, czy dane urządzenie podlega gwarancji na stronie www.suszarki.pl, lub na stornie www.merida.com.pl klikając w link „MOJA SUSZARKA", a następnie wpisując numer seryjny suszarki w oknie wyszukiwania. Numer seryjny suszarki umieszczony jest na opakowaniu, na zewnątrz suszarki, oraz w jej wnętrzu.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania urządzenia Nabywca, po przeprowadzeniu czynności opisanych w dziale Rozwiązywanie Problemów, informuje telefonicznie lub mailowo Punkt Sprzedaży, w którym nabył urządzenie, lub mailowo na adres **serwis@merida.com.pl**, podając umieszczony na urządzeniu numer seryjny.

2. Urządzenie dostarczone do Punktu Sprzedaży powinno być staranie wyczyszczone i zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

3. Za ustalenie, czy urządzenie może podlegać naprawie gwarancyjnej odpowiada Przedstawiciel Sprzedawcy lub Punkt Serwisowy Sprzedawcy.
4. Sprzedający może obciążyć Nabywcę kosztami nieuzasadnionej reklamacji, takimi jak koszt dojazdu lub czyszczenia suszarki.

5. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie numeru seryjnego produktu, unikalnego dla każdej suszarki i/lub przedłożenie dowodu zakupu.

7. Zawartość opakowania, zasady utylizacji w UE.


Opakowanie zawiera:

Suszarkę do włosów
Instrukcje obsługi
2 wkręty, 2 kołki rozporowe
Klucz imbusowy

ZASADY UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.Oznaczenie symbolem, składającym się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie składowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Właściciele i użytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktów, po zakończeniu okresu ich użytkowania, powinni oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami utylizacji odpadów miejskich lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Prawidłowe zbieranie i utylizacja zużytych urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.



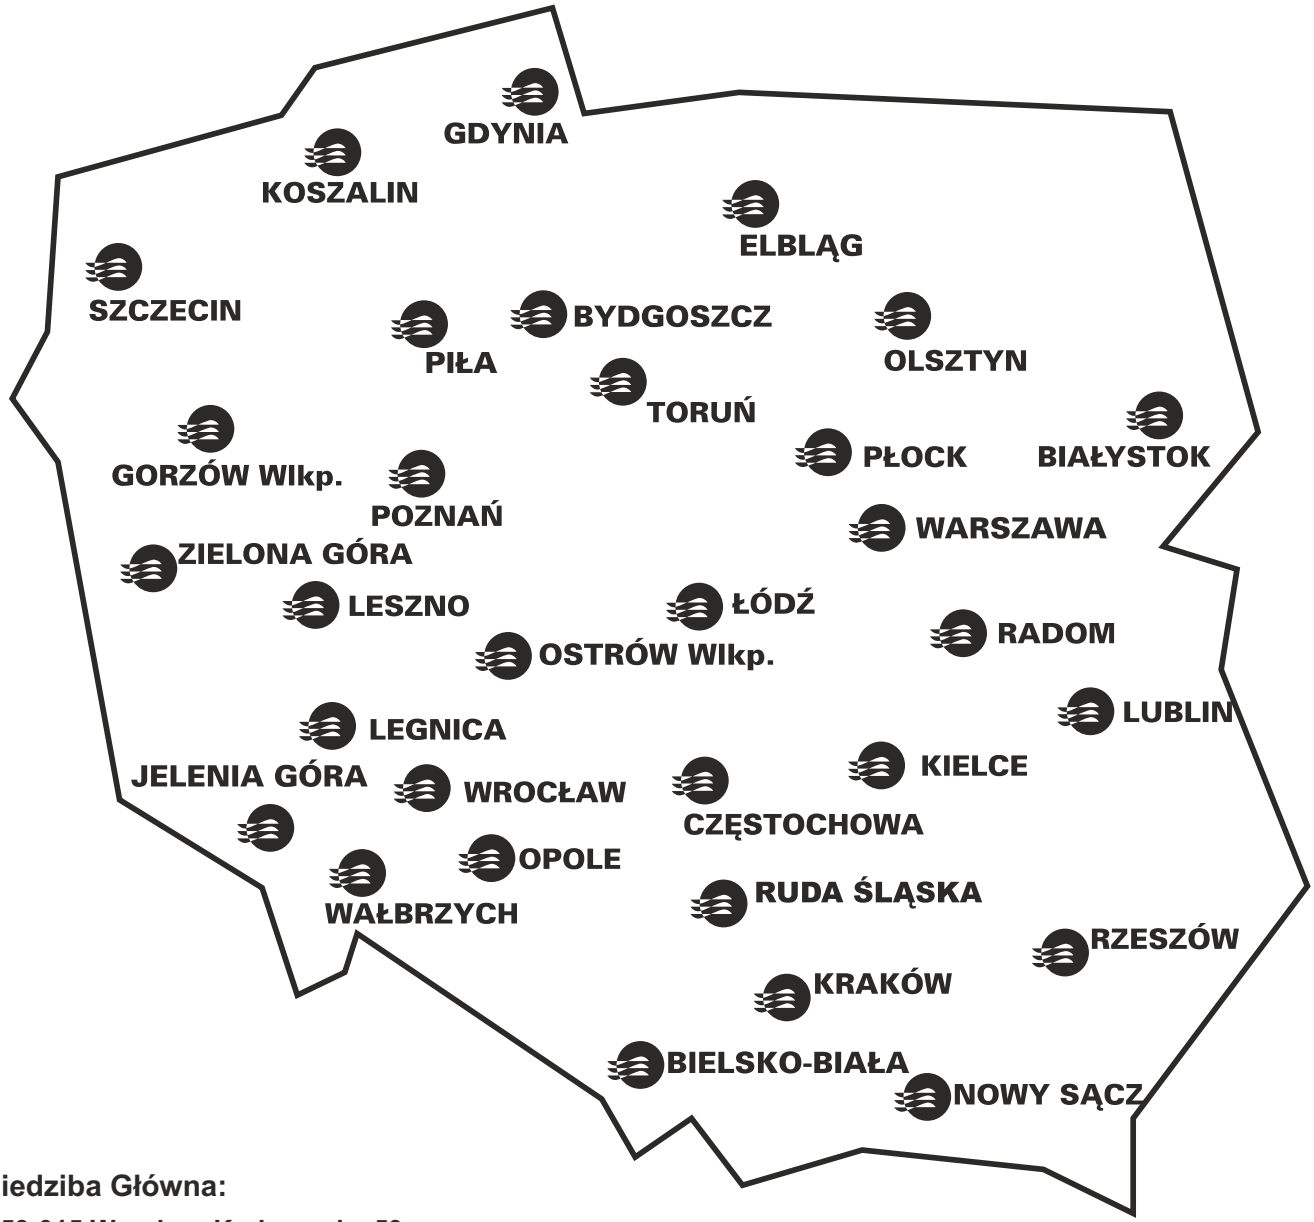

Siedziba Główna:

53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

Oddziały:

15-399 Białystok, Sejneńska 1, tel. 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 21, tel. 33 496 69 89
85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52, tel. 52 363 21 82
42-204 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel. 34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel. 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel. 58 660 32 77
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel. 95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 17A, tel. 75 643 85 07
25-670 Kielce, ul. Kongresowa 16E, tel. 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 2, tel. 94 342 30 54
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29G, tel. 12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel. 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Wolińska 19, tel. 65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 3, tel. 81 533 16 50
92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 72, tel. 18 444 13 24
10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel. 77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel. 62 735 45 33
64-920 Piła, ul. Magazynowa 10, tel. 67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna 46, tel. 24 268 71 55
60-479 Poznań, ul. Sucholeska 32, tel. 61 823 34 71
26-600 Radom, ul. B. Limanowskiego 95, tel. 48 384 77 35
41-700 Ruda Śl., Al. Powstań Śląskich 38, tel. 32 432 44 00
35-234 Rzeszów, Al. Żołnierzy I Armii WP 22, tel. 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel. 91 464 48 75
87-100 Toruń, ul. Polna 134/136, bud. 6, tel. 56 622 18 46
58-300 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 27E, tel. 74 842 32 60
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 47, tel. 22 868 31 09
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 59, tel. 71 787 60 22
65-755 Zielona Góra, Zacisze 22, tel. 68 323 85 72

05-03-2024