


System centralnego dozownia GWT501 przeznaczony jest wyłącznie do dozowników Merida DWP101, DWM101, DWP102, DWM102, DWP103, DWM103, DWP104, DWM104



**SPOSÓB MONTAŻU CENTRALNEGO DOZOWANIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ
Z PRZEDSTAWICIELEM MERIDA SP. Z O.O.**

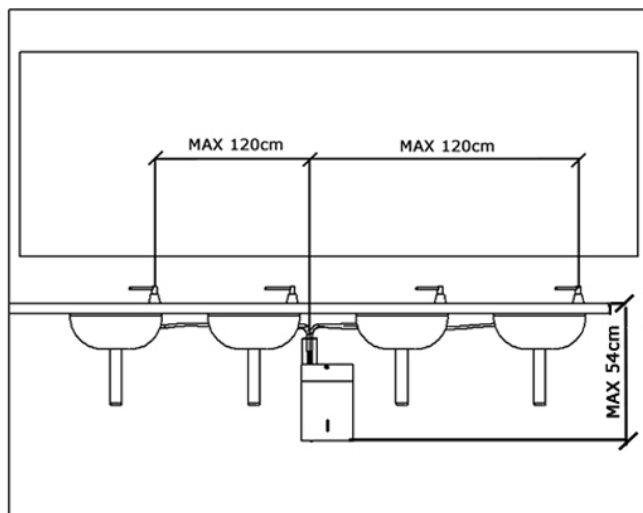

Komplet GWT501 zawiera:

- blachę montażową
Blacha montażowa służy do połączenia wszystkich wężyków nad pojemnikiem z mydłem.
- 3 śruby do przykręcania blachy mont. do pojemnika
- 4 wężyki gumowe o długości 190cm każdy.
- 3 opaski samozaciskowe do połączenia wężyków

1. Przykręć blachę montażową do pojemnika GSM005.
2. W łatwo dostępnym miejscu zamontuj pojemnik wraz z blachą montażową
3. Usuń (wyrwij) z dozowników oryginalne wężyki plastikowe
4. W miejscu oryginalnych wężyków umieść w dozownikach nowe wężyki o dł. 190cm. W dozownikach umieszcza się części usztywnione wężyków.
5. Przytnij gumowe wężyki na odpowiednią długość.
Aby uniknąć sytuacji braku mydła we wszystkich dozownikach jednocześnie zaleca się przycięcie wężyków na różnych wysokościach +/- 2-3cm.
6. Połącz ze sobą wszystkie wężyki przy pomocy dołączonych 3 opasek samozaciskowych. 1 opaska nad blachą mont. i 2 opaski pod blachą.

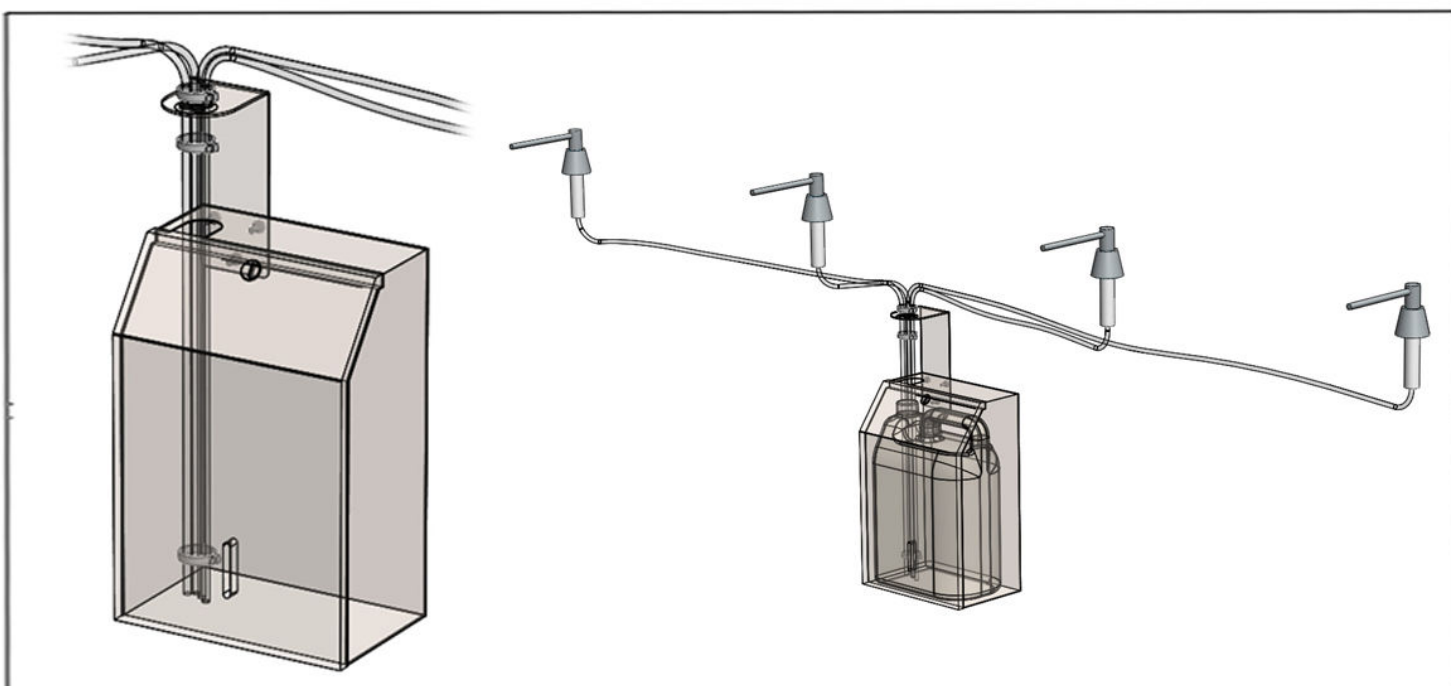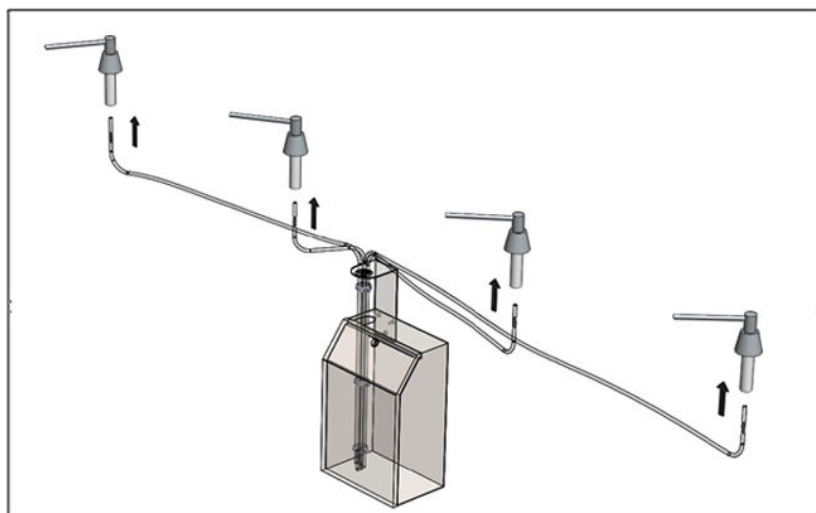

**UWAGA: WĘŻYKI MUSZĄ BYĆ OSADZONE W DOZOWNIKACH ZE SZCZEGÓLNA DOKŁADNOŚCIĄ.
WADLIWE OSADZENIE WĘŻYKÓW LUB ICH USZKODZENIE W TRAKCIE MONTAŻU UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWE
DZIAŁANIE SYSTEMU. PRZEDŁUŻANIE WĘŻYKÓW JEST ZABRONIONE.**