




# INSTRUKCJA MONTAŻU DOZOWNIKA MYDŁA W PIANIE AUTOMATIC MULTIFLEX DTB501 / DTP501

## MULTIFLEX TOUCHFREE SOAP DISPENSER OPERATING INSTRUCTIONS

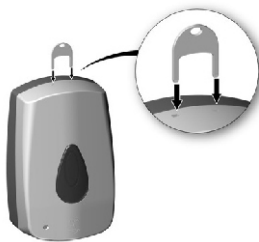


Włóż klucz do dozownika.

Insert the key into the dispenser.




1. Przyłóż do ściany dozownik, zaznacz i wywierć otwory.
2. Umieść w otworach kołki i wkręć do połowy wkręty.
3. Zawieś dozownik i dokręć wkręty.

1. Align, mark & drill holes.
2. Insert anchors. Screws fastens half way.
3. Mount unit onto fasteners.

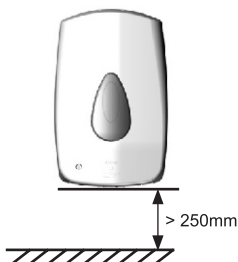

Upewnij się, że dozownik jest zamocowany w odległości min. 250 mm od blatu.

Make sure the dispenser is installed at least 250 mm above the sink/surface.

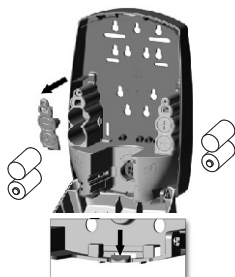

Zwolnij moduł baterii. Umieść baterie w module i zamontuj go ponownie w dozowniku.

Release the battery module. Insert the battery. Re - insert the battery module.




Umieść wkład z mydła, podnieś zieloną dźwignię w celu dociśnięcia wkładu.

Insert the soap refill. Lift the green cradle to look.




Przesuń zieloną dźwignię w dół.

Flip the green cradle down.

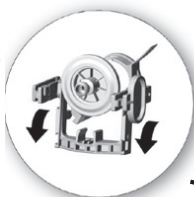

Naciśnij zielony klips w lewą stronę.

Push the green lecer to the left.

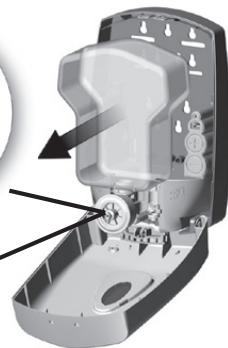

Wkład jest gotowy do dozowania.

Soap refill disengages.




Zielony

Green



Czerwony

Red

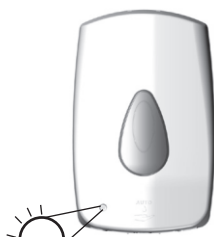

Żółty pulsujący

Flashing Yellow



Zielona - sprawna.

Green - good working order.

Czerwona - bateria powinna być wkrótce wymieniona.

Red - battery will need replacing soon.

Żółta migająca - sprawdź czy zielona dźwignia jest we właściwej pozycji i czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Flashing yellow - check that the green cradle is in the correct position and that the front cover is closed properly.

Merida sp. z o.o.  
PL 53 - 015 Wrocław  
Karkonoska 59  
tel./fax +48 71 339 78 88  
e-mail: [sekretariat@merida.com.pl](mailto:sekretariat@merida.com.pl)  
[www.merida.eu](http://www.merida.eu)